


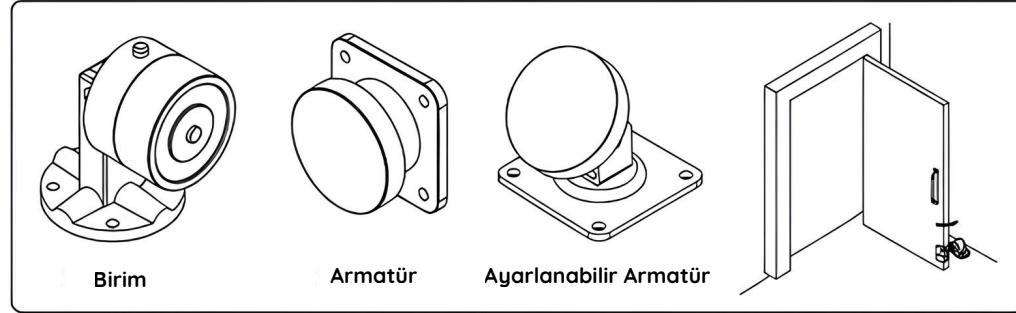


Özellikler


1. ASSA ABLOY DH-60 manyetik kapı tutucu kullanıcıya ortama bağlı olarak seçim yapma imkanı sunan iki montaj yöntemi (zemin veya duvara montaj).
2. Armatür ve elektromanyetik kapı tutucunun her ikisi de sıkıca yerine tam olarak yerleştirildiğinde, maksimum tutma kuvvetine ulaşmak için armatür hafifçe sallanabilir.
3. ASSA ABLOY DH-60 güvenlik kapıları ve tüm 90 derece kapılar için uygundur.
4. Dahili manyetik alan giderme tasarımı. Güç kesildiğinde anında manyetik alan giderme.
5. Güvenlikli tasarım ile güç tasarrufu fonksiyonu sayesinde, ASSA ABLOY DH-60 Elektromanyetik kapı tutucu ve armatür birbirine temas etmediğinde güç tüketimi yoktur.
6. Dahili anında güç kapatma düğmesi. Kapı tutucu ve armatür birbirine temas ettiğinde kapıyı hemen serbest bırakmak için düğmeye basın.
7. DH-60R, ayarlanabilir armatüre sahiptir.

Ölçüler

DH-60

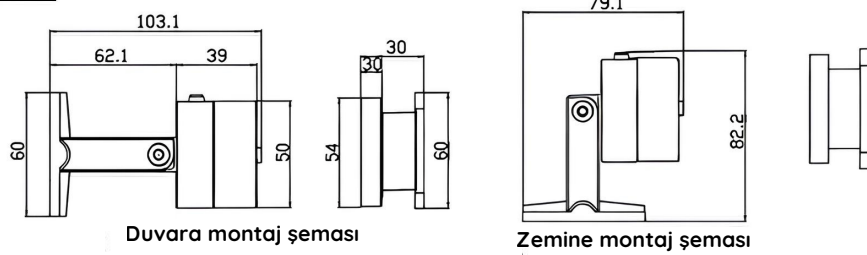


DH-60R

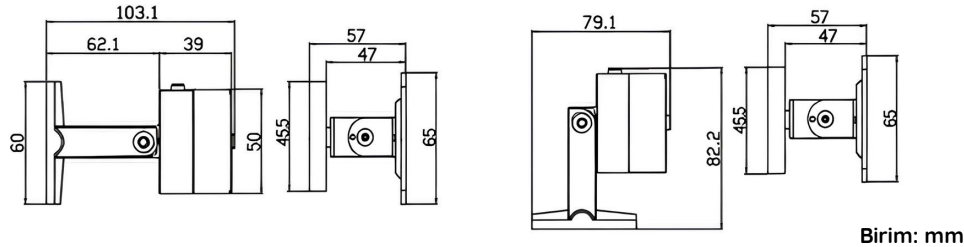

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler	Ürün	ASSA ABLOY DH-60/DH-60R
Güç Kaynağı		Ayarlanabilir 12VDC/24VDC (varsayılan olarak 12 VDC) $\pm$ 15Akım
Akım		96mA@12V, 49mA@24V $\pm$ 10
Sinyal Çıkışları		N.O. ve N.C. çıkış bağlantıları
Kapı Kapatma Gecikme Süresi		Mevcut değil
Uygunluk		Güvenlik kapısı ve tüm 90° kapı türleri
Tutma Kuvveti		65kg $\pm$ 5kg (yaklaşık 145 LBS)
Çalışma Sıcaklığı		-20°C ~ 70°C
Garanti		Normal koşullar altında bir yıl
Ağırlık		700g
Enerji Tasarruf Fonksiyonu		Mevcut
Montaj Yöntemleri		Zemin veya duvara montaj
Acil Güç Kapama Düğmesi		Mevcut


Parçalar

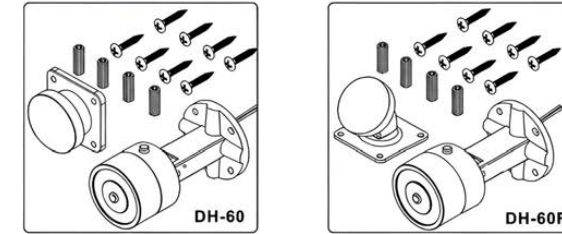


Aksesuarlar :

Özellikler	Miktar
Vida 5x25	8
Plastik tıkaç	4

Kontrol Panosu

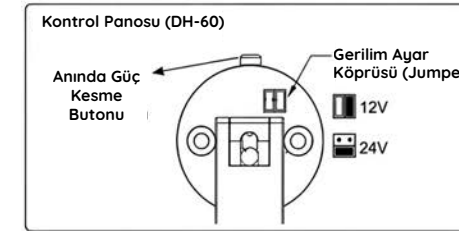

Kablolama

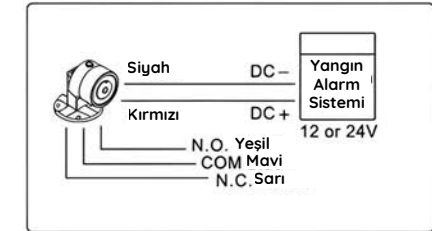


Parçalar

Renk	Model	DH-60
Kırmızı	+	
Siyah	-	
Yeşil	N.O. Kapı konum sinyal çıkış bağlantısı	
Mavi	COM Kapı konum sinyal çıkış bağlantısı	
Sarı	N.C. Kapı konum sinyal çıkış bağlantısı	




Kurulum Öncesi Kontrol


1. Lütfen kapı kanadının tamamen açık olduğu durumda, ASSA ABLOY DH-60 elektromanyetik kapı tutucusunu monte etmek için yeterli alan olduğundan emin olun.
2. Lütfen kapı kapatıcısının tutma kuvvetinin elektromanyetik kapı tutucusundan daha düşük olduğundan emin olun (normal bir kapı kapatıcısının tutma kuvveti yaklaşık olarak 20 kg' dir).

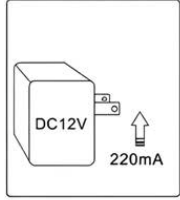


Minimum güç kaynağı
220mA@DC12V

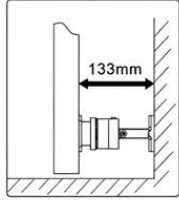

Duvar üzerine monte etmek için gerekli minimum alan.

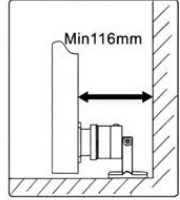


Duvar üzerine monte etmek için gerekli minimum alan.

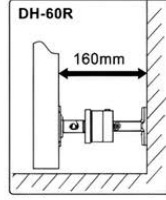


Duvar üzerine monte etmek için gerekli minimum alan.




Kapı kapatıcısının tutma kuvveti elektromanyetik kapı tutucusunun tutma kuvvetinden daha düşük olmalıdır.

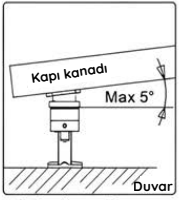

Kapama plakası için 5 dereceye kadar eğim izinlidir. Montajdan önce konumunu kontrol edin.

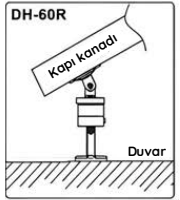

Kapama plakası ayarlanabilir. Montajdan önce konumunu kontrol edin.

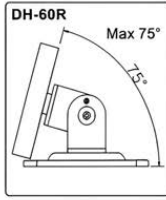


Kapama plakasının ayarlanabilir açısı 75°'dir (her iki yöne de).

Kurulumlar

→ Adım1 : Montaj konumundan emin olun.

Kullanıcı, duvar veya zemine monte etmeyi tercih edebilir. Kablolar için kesme yapın ve montaj konumuna göre kapı tutucusunun yönünü ayarlayın. Kapı tutucu duvara monte ediliyorsa yön ayarlama vidasını sıkın.

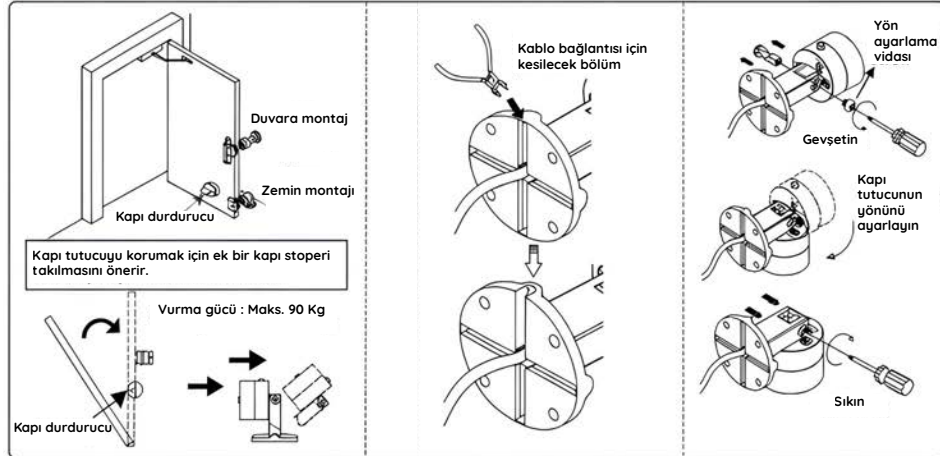


→ Adım2 : Gerilim ayarı.


Lütfen Sayfa 1'i takip ederek gerilimi (voltajı) ayarlayın (varsayılan değer 12V DC' dir).

→ Adım3 : Elektromanyetik kapı tutucuyu monte edin.


Dört adet (6.5mm) delik açın ve plastik dübeli yerleştirin. Kapı tutucuyu dört vidasıyla sıkıca monte edin. Tüm kabloları bağlamak için Sayfa 2'nin kablo bağlantı şemasını inceleyin.

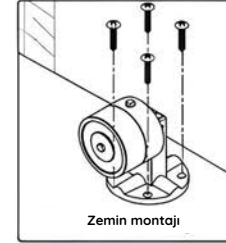

Zemin montajı

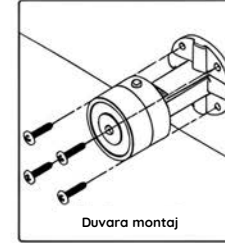


Duvara montaj

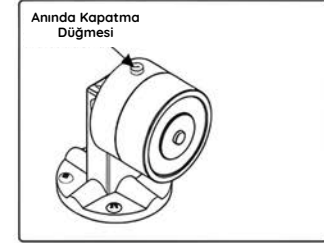


Anında Kapatma Düğmesi

→ Adım4 : Armatürü monte edin.

Armatürü uygun konuma monte edin ve kapı kanadına dört vida ile sıkıca sabitleyin.

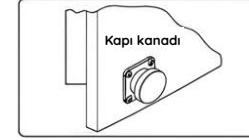

Kapı kanadı

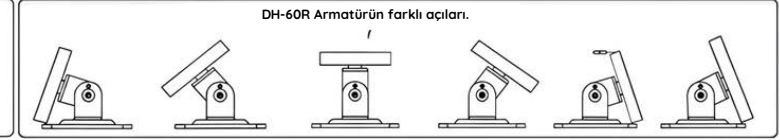

DH-60R Armatürün farklı açıları.

→ Adım5 : Test.

Elektromanyetik kapı tutucunun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için elektriği açın. Kapı kanadının serbest bırakıldığını kontrol etmek için "Acil Güç Kapama" düğmesine basın.

Sorun Giderme

Elektromanyetik kapı tutucusu armatürü sıkıca tutmıyor.

- Güç kaynağını veya akımı kontrol edin.
- Kapı kapatıcısının tutma kuvvetinin elektromanyetik kapı tutucusunun tutma kuvvetinden daha yüksek olup olmadığını kontrol edin. (Kapı kapatıcısının tutma kuvveti 65 kg'dan fazla olmamalıdır.)
- Maksimum tutma gücünü sağlamak için armatürün yüzey alanının elektromanyetik kapı tutucusunun yüzey alanıyla tamamen temas ettiğini ve düzgün şekilde monte edildiğini kontrol edin.
- Maksimum tutma gücünü sağlamak için armatürün ve elektromanyetik kapı tutucusunun her iki yüzeyinin de toz ve kirden arındırılmış olduğundan emin olun.
- Her iki parçanın konumunu ayarlayın veya yeniden monte edin; böylece armatür ile elektromanyetik kapı tutucusunun düzgün şekilde birbirine oturduğundan emin olun.

Elektromanyetik kapı tutucusunun bakımı.

- Maksimum tutma gücünü sağlamak için armatürün ve elektromanyetik kapı tutucusunun her iki yüzeyini de toz ve kirden uzak tutun.
- Çevresel koşullar (örneğin deniz kenarında montaj) metalin paslanmasına neden olabilir.
- Paslanmayı önlemek için armatürün ve elektromanyetik kapı tutucusunun her iki yüzeyine bir miktar yağlayıcı (WD-40) uygulayın.