



Özellikler

- 1.Kasa çeşitli renk seçeneklerine sahiptir.
- 2.Sıfırlanabilir tasarım, ünitenin kenarlarında açık göstergeler.
- 3.Çıkış fonksiyonunu etkinleştirmek için basma plakasına basın.
- 4.Basma plakası durum gösterimi ile birlikte gelir.
- 5.Kaymaz tasarıma sahip geriye dönüş anahtarı.
- 6.Dahili siren durumunu sessiz, aralıklı alarm veya sürekli alarm olarak ayarlanabilir, ses seviyesi ayarlanabilir.
- 7.Giriş güç aralığı DC12~24V (modele bağlı olarak) tüm yangın alarm sistemlerine bağlanabilir.
- 8.Kolay montaj, dış kasa vidasız, diğer ekipmanlara bağlanmak için 3 set çıkış noktası, gömme veya yüzey montaj seçenekleri.
- 9.Kasa panel algılamasına sahiptir, şeffaf panel açıldığında siren hemen çalmaya başlar.

Model

OMEGA Acil Çıkış Butonu Resetlenebilir Tip & Kapaklı	OMEGA Acil Çıkış Butonu Resetlenebilir Tip & Dahili Buzzer & Kapaklı
OMG 10-01-03 : Yeşil	OMG 10-01-04 : Yeşil


Aksesuarlar




Teknik Özellikler

Özellik	Model	OMG 10-01-04	OMG 10-01-03
Güç Kaynağı		DC 12V~DC 24V	X
Çalışma Akımı		DC 12V/10mA(Bekleme)/50mA(Çalışma) DC 24V/11mA(Bekleme)/64mA(Çalışma)	X
Buzzer / Sesli Uyarı		Sessiz, aralıklı alarm veya sürekli alarm olarak ayarlanabilir	X
Gösterge		Çift renkli (kırmızı ve yeşil), Kırmızı gösterge yanıp sönmeye, kapalı veya açık olarak ayarlanabilir	X
Çıkış		N.O., N.C. ve COM çıkışı (Maksimum yük: 125V / 3A)	
Panel Algılama		X	
Ağırlık		208g	192g
Boyutlar		90mm(U)x93mm(G)x45mm(Y)	
Malzeme		ABS, PC (şeffaf parça)	

[Bekleme Modu]

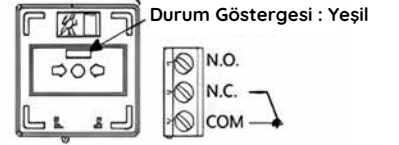


[Çalışma Modu]

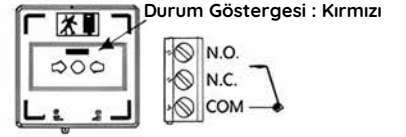


Bağlantılar

OMG 10-01-04



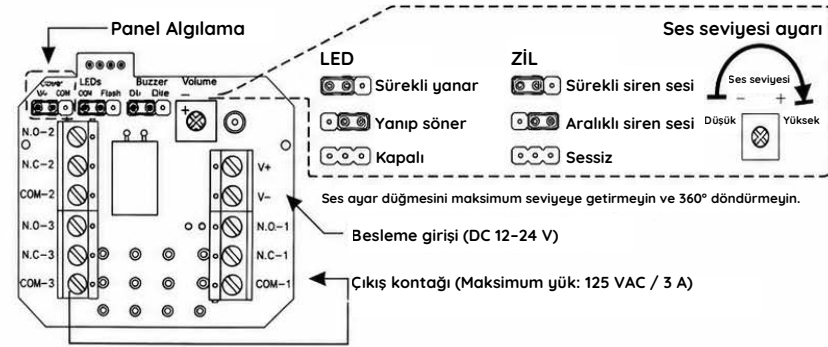


Bağlantı Şeması

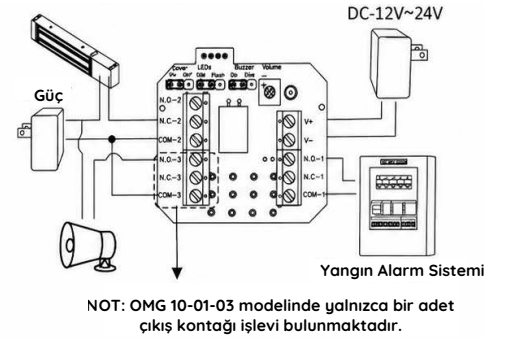

KURULUM ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Yayı yerinden çıkmasını önlemek için ön ve orta kapakları açmadan önce, durum göstergesinin kırmızı renge dönmesi için baskı plakasına basın.
- Gömme montaj kutusundaki sabitleme delikleri arasındaki mesafe 60 mm olmalıdır.
- Kısıtlı terminallerin açıklığı aşağıda gösterilmiştir.

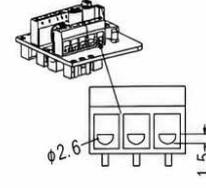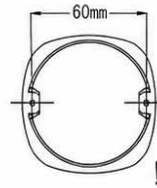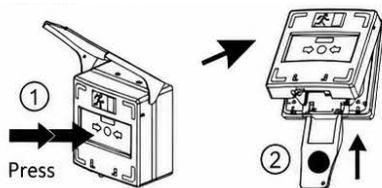



Kurulum

● Yüzey Montajı

1. Bastırın	2. Anahtarı kullanarak B ve C bağlantılarını sökün.	3. Alt kapağı C'yi sabitleyin ve kabloları bağlayın.
4. Üniteyi yukarıdaki diyagramda gösterildiği gibi sabitleyin.	5. Anahtarı anahtar deliğine takın. Ayarı tamamlamak için durum yeşile döndüğünde anahtarı çıkarın. Durum Ekranı	6. Kapağı kapatın ve açılmasını önlemek için kablo bağı ile bağlayın.

● Gömme Montaj

1. Bastırın	2. Anahtarı kullanarak B ve C bağlantılarını sökün. Gömülü kurulum için alt kapak C gerekli değildir.	3. Anahtarı kullanarak A ve B bağlantılarını sökün. Gereksiz bağlantı/toka çıkıntılarını kırın. Toka çıkıntısı
4. Orta kapak B'yi sabitleyin ve kabloları bağlayın.	5. Üniteyi yukarıdaki diyagramda gösterildiği gibi sabitleyin.	6. Anahtarı anahtar deliğine takın. Ayarı tamamlamak için durum yeşile döndüğünde anahtarı çıkarın. Durum Ekranı 7. Düğmenin basılmasını önlemek için kablo bağı ile bağlayın. Kablo bağı ile bağlanmıyorsa saydam paneli çıkarmanız önerilir.

DİKKAT !!!



GÖMÜLÜ KURULUM BİLGİSİ:
Başka şirketlerin metal kutularıyla kullanırken fonksiyon çıktısını etkilememesi için orta kapağı çok sıkı vidalamayın.